

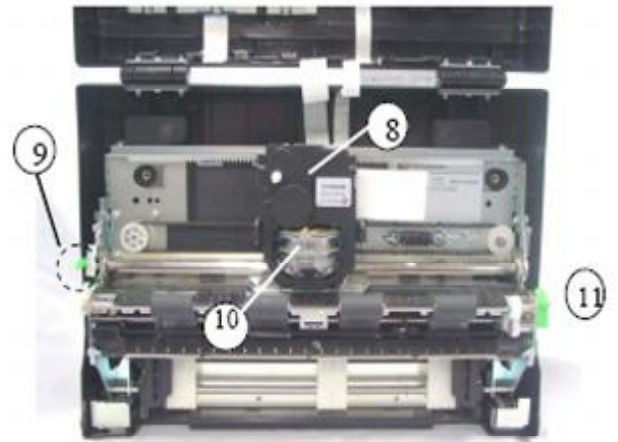


Mobile Printer Quick Reference Guide

1. Montažni okvir
2. Nadzorna plošča
3. Rob za trganje papirja
4. Vodila za papir
5. Podpora za posamezne liste
6. Papir
7. Vmesnik
8. Kasete s tiskalnim trakom
9. Ročica za nastavev odmika glave
10. Tiskalna glava
11. Ročica za izbiro vrste papirja

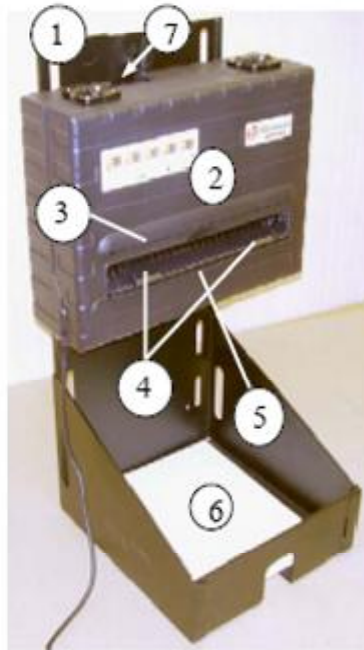

Nadzorna plošča - krmilni gumbi

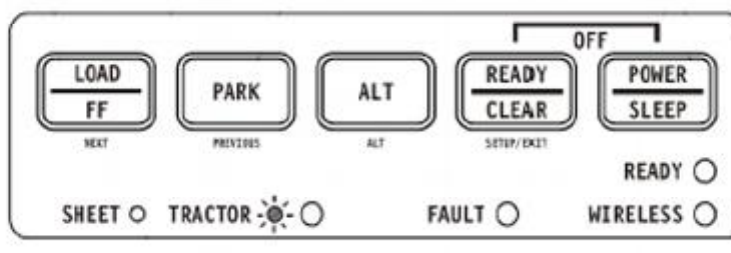

Krmilni gumbi

Indikatorji

Vklop tiskalnika



Pritisnite in spustite gumb **Power/Sleep**.


Izklop tiskalnika



Pritisnite in zadržite gumb **Ready/Clear**, nato pa pritisnite in spustite gumb **Power/Sleep**.

Vstavljanje neskončnega papirja

Tiskalnik lahko uporablja papir različnih debelin. Nastavev spreminjamo z ročico za nastavev odmika tiskalne glave (poz. 9). Nastavitve spremenite vsakokrat, ko zamenjate papir - recimo vstavite debelejši papir ali samokopirni papir z več kopijami.

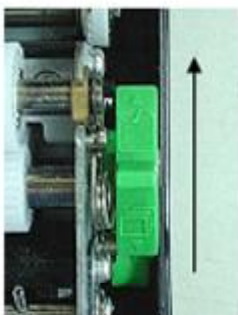

Pomaknite ročico za izbiro vrste papirja naprej, s čimer izberete neskončni papir.

Nastavite odmik glave glede na debelino uporabljanega papirja



Večji odmik glave

Manjši odmik glave

Ročica za nastavev odmika glave



Pozor:

Če je izpis zapacan, če se tiskalni trak zatika, če tiskalnik mečka papir, poskusite nastaviti ročico v višji položaj.



Odklenite traktorska vodila s pomikom ročice za zaklepanje vodil. Nastavite vodila na ustrezno pozicijo in z ročico zaklenite vodila.



Nastavite papir na podporo in ga namestite na vodila. Zaprite pokrove traktorskih vodil. Papirja med vodili ne zategujte preveč, saj lahko to povzroča težave pri pomiku papirja.



Trganje papirja: vaš tiskalnik je tovarniško nastavljen tako, da po tisku sam potisne papir na položaj za trganje. Če želite papir odtrgati drugje, uporabite gumb **FF/Load** za pomik papirja v željeni položaj.

Odstranjevanje neskončnega papirja: Pritisnite gumb **Park**, kar pomakne papir v začetni položaj. Če se papir ne pomakne v začetni položaj po prvem pritisku, pritisnite gumb tolikokrat, da bo papir v začetnem položaju. Odprite pokrova traktorskih vodil in izvlcite papir.

Vstavljanje posameznih listov: Preverite, če je tiskalnik vključen. Preverite, če je neskončni papir izvlečen oz. pomaknjen v začetni položaj.



Premaknite ročico za izbiro vrste papirja navzdol.

Dvignite vodilo posameznih listov, dokler se ne zaklene v ustreznem položaju.



Poravnajte levo vodilo lista glede na širino papirja. Vstavite list v vodilo, dokler ni vstavljen do valja tiskalnika. Papir bo samodejno pomaknjen v položaj za tisk glede na nastavljeni vrh obrazca.

Odstranjevanje posameznih listov: Glede na uporabljano programsko opremo se posamezni listi lahko izvržejo sami. Če želite papir ročno odstraniti, pritisnite gumb **FF/Load**, s čimer bo papir izvržen iz tiskalnika.

Izbira vrste papirja

Preklop z neskončnega papirja na posamezne liste:

1) Odtrgajte natisnjene strani. 2) Pomaknite vstavljeni papir v začetni položaj s pritiskom na gumb **Park**. 3) Premaknite ročico za izbiro vrste papirja navzdol, v položaj za posamezne liste. 4) Odprite podporo posameznih listov, nastavite širino vodil in vstavite list papirja.

Preklop s posameznih listov na neskončni papir:

1) Če je list papirja še v tiskalniku, ga ročno izvržite s pritiskom na gumb **FF/Load**. 2) Premaknite ročico za izbiro vrste papirja navzgor, v položaj za neskončni papir. 3) Zaprite vodila posameznih listov. 4) Pritisnite gumb **FF/Load**. Vstavljeni neskončni papir se bo pomaknil na nastavljeni položaj vrha obrazca.

Zamenjava tiskalnega traku



Pomaknite ročico za odmik glave na največji odmik. Stisnite ušesca na kaseti s trakom in jo dvignite iz ležišča.

Bodite previdni, da ne poškodujete tiskalne glave.



Pred vstavljanjem nove kasete odprite ušesca na kaseti in zavrtite kolesce v položaj **FREE**. Kaseto vstavite v ležišče. Pri tem preverite, če ni trak pred tiskalno glavo zmečkan ali zasukan. Nastavite ročico za odmik tiskalne glave v ustreznem položaj.

Odpravljanje težav

Tiskalnik se ne vključi

- 1) Preverite kabel in vtič napajanja.
- 2) Preverite varovalko na kablu napajanja.

Slaba kvaliteta tiska

- 1) Preverite, če je kasete s trakom pravilno vstavljena.
- 2) Zamenjajte tiskalni trak.
- 3) Preverite nastavev ročice za odmik tiskalne glave.

Mečkanje papirja

- 1) Preverite, če je papir pravilno vstavljen v vodila.
- 2) Preverite, če so pokrovi traktorskih vodil zaprti, vodila pa zaklenjena.
- 3) Preverite položaj ročice za nastavev odmika tiskalne glave.
- 4) Preverite, če je kasete s tiskalnim trakom pravilno vstavljena.
- 5) Preverite, če je papir nepoškodovan in poravnan.

Papir se ne naloži (traktorska vodila se ne premikajo)

- 1) Odprite pokrov tiskalnika in preverite položaj ročice za izbiro vrste papirja.
- 2) Pritisnite gumb **FF/Load** in ponovno preverite, če se vodila premikajo.